

Installationsanleitung REA K8




Abbildung ähnlich

INSTALLATION IN 5 SCHRITTEN

1 2 3 4 5 **VORBEREITUNG**

Ziehen Sie die schwarze Abdeckung auf der Rückseite vorsichtig ab, indem Sie diese gleichzeitig auf der linken und rechten Seite herunterdrücken und dann wegziehen. Legen Sie die Kasse mit dem Display nach unten auf eine glatte und weiche Oberfläche, um die Anschlüsse gut zu erreichen.

⚠️ Achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstände das Display verkratzen!

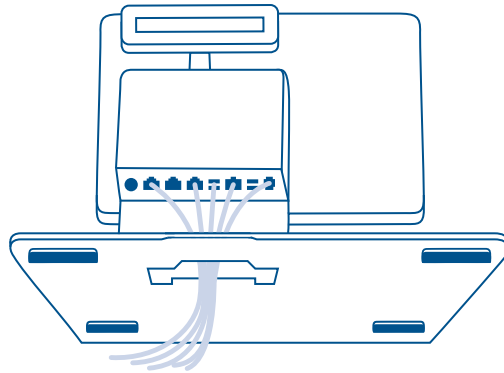

1 2 3 4 5 **STECKVERBINDUNG**


Führen Sie die Kabel durch den vorgesehenen Schlitz am Kassenfuß und verbinden Sie anschließend die mitgelieferten Kabel nach Farbzugehörigkeit mit der Kasse.

⚠️ Bitte verwenden Sie nur die von REA Card gelieferten Kabel!


Farbpunkte für Kabelanschlüsse:

⚠️ Bitte beachten Sie, dass je nach Softwaretyp nicht alle aufgeführten Kabel und Zubehörteile angeschlossen werden müssen.

⚠️ Bitte entfernen Sie die TSE (● Lila) nicht ohne Abstimmung mit unserer Hotline.

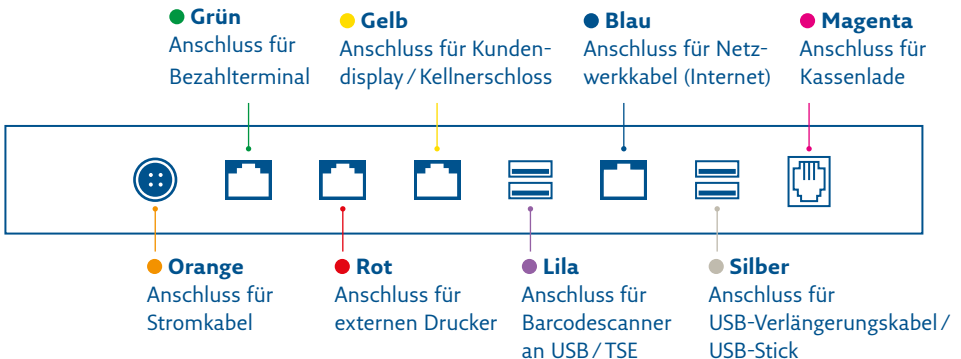


Die Schraubstecker werden an ein Adapterkabel angeschlossen, welche dann wiederum an die Kasse angeschlossen werden. Auch das RJ45 Kabel vom Terminal wird über einen Schraubstecker-Adapter mit der Kasse verbunden. Falls Schraubstecker mit der Kasse verbunden werden, ziehen Sie diese bitte nur leicht fest.



1 2 3 4 5 **USB-HUB ANSCHLIESSEN**


Es ist ratsam, Maus und Tastatur dauerhaft an die Kasse anzuschließen.

Dazu schließen Sie bitte das ● USB-Verlängerungskabel an den beigelegten USB-Hub an.



1 2 3 4 5 **ABDECKUNG SCHLIESSEN UND KABEL BÜNDELN**

Bündeln Sie zuerst die Kabel mit Hilfe des Kabelbinders und stellen Sie die Kasse wieder auf Ihren Standfuß. Schieben Sie nun die Abdeckung wieder an die Kasse.

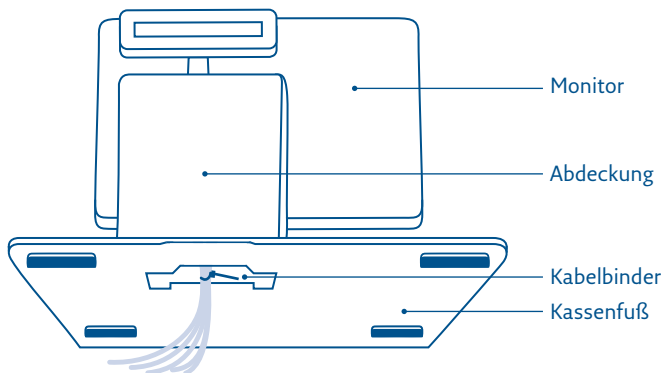

1 2 3 4 5 **STROMANSCHLUSS**

Schließen Sie die benötigten Stromkabel an die Steckdose an:

1. das Netzteil der Kasse.
2. ggf. die Netzteile vom Bezahlterminal und Kellnerschloss.

Sie können die Kasse nun einschalten. Sie ist betriebsbereit.

Sicherheitshinweise:

1. Lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau. Beachten Sie die Warnhinweise und Aufdrucke auf dem Gerät.
2. Verwenden Sie das Gerät nur mit einem originalen Netzteil.
3. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel sicher verlegt ist und nicht mechanisch belastet wird oder zu Stürzen führen kann.
4. Um das Gerät vom elektrischen Netz zu trennen, deaktivieren Sie es zuerst mit dem Ein-/Aus-schalter, warten Sie bis das Gerät vollständig herunter gefahren ist und entfernen Sie dann das Netzkabel aus der Steckdose.
5. Das Gerät darf nicht auf instabilem Untergrund oder wackelnden Oberflächen betrieben werden, da ein Sturz zu schweren Schäden am Gerät, dem Umfeld oder Verletzungen von Personen führen kann.
6. Lüftungsschlitze und Öffnungen sind für die Kühlung des Gerätes gedacht, diese dürfen nicht abgedeckt oder verschlossen werden. Platzieren Sie das Gerät nicht auf Gegenständen wie Sofas, Decken oder Ähnlichem, um ein Blockieren der Lüftungsschlitze zu verhindern. Platzieren Sie das Gerät nicht über Heizungen oder Wärmequellen und verwenden Sie es nicht in geschlossenen Installationen (Schaltschränke o. ä.), sofern keine ausreichende Kühlung sichergestellt ist.
7. Führen Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Gerätes. Dies kann Schäden am Gerät, elektrische Schläge oder einen Brand in Folge einer Beschädigung verursachen.
8. Wenn ungewöhnlicher Geruch, Rauch oder Geräusche vom Gerät ausgehen, entfernen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose und kontaktieren Sie den Hersteller, Lieferanten oder Händler des Gerätes.

REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200

F: +49/(0)6154/638-192

info@rea-card.de

www.rea-card.de

Service-Hotline

T: +49/(0)6154/638-2070

kassenhotline@rea-card.de

Art.Nr.: 041.800.125

© REA Card GmbH 07/2021